


Montageanleitung für Absorber Aufständierungen

Artikel Nr.: 100004, 100006, 100008, 100010, 100012, 100014

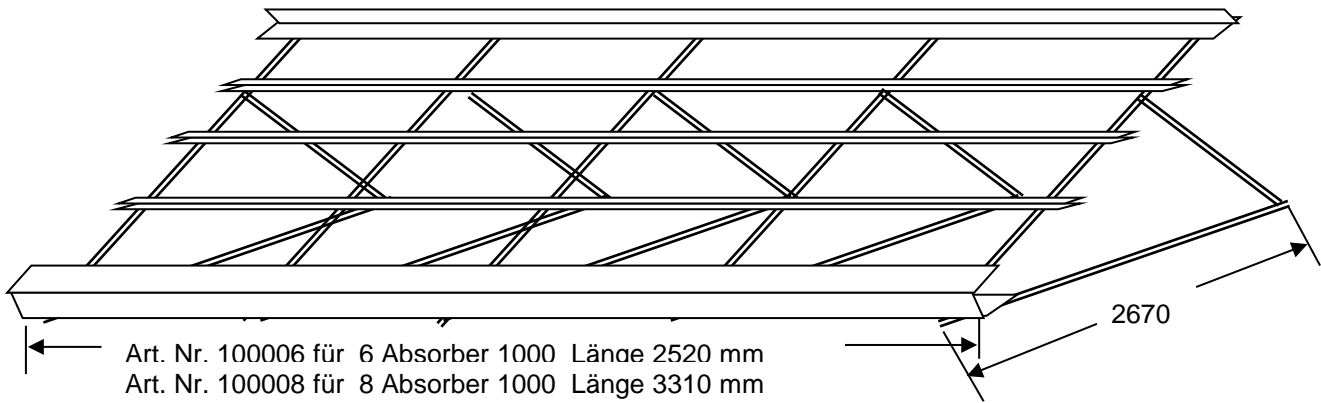

- Art. Nr. 100006 für 6 Absorber 1000 Länge 2520 mm
- Art. Nr. 100008 für 8 Absorber 1000 Länge 3310 mm
- Art. Nr. 100010 für 10 Absorber 1000 Länge 4220 mm
- Art. Nr. 100012 für 12 Absorber 1000 Länge 5070 mm
- Art. Nr. 100014 für 14 Absorber 1000 Länge 5900 mm

