


BEILAGEBLATT ZU PRAHER V6 RÜCKSPÜLVENTIL TOPMOUNT UND SIDEMOUNT

I. EINBAUANLEITUNG


Der Einbau des Ventils ist durch Einschrauben bzw. Einkleben der Rohre bei den entsprechenden Anschlüssen laut Installations-schema (siehe Schema) durchzuführen.

Empfehlung: Verwendung von OCEAN Übergangverschraubungen mit Dichting und Filterverrohrungsset für alle gängigen Filtermarken

Schema / scheme / schéma SideMount

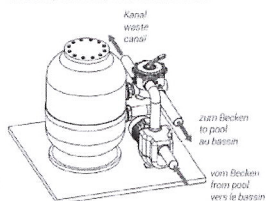

Schema / scheme / schéma TopMount

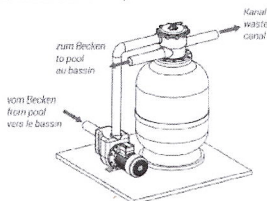

II. POSITIONSERKLÄRUNG

1. Filtern

Filtern der Flüssigkeit

Kreislauf: Becken – Pumpe – Ventil (vom Filter) – Filter – Ventil (zum Filter) – Kanal

2. Rückspülen

Filtermedium im Gegenstrom reinigen

Kreislauf: Becken – Pumpe – Ventil (vom Filter) – Filter Ventil (zum Filter) – Kanal

3. Nachspülen

Filtermedium reinigen nach dem Rückspülen (=Klarspülen)

Kreislauf: Becken – Pumpe – Ventil (zum Filter) – Filter – Ventil (vom Filter) – Kanal

4. Entleeren

Entleeren vom Becken mit der Pumpe

Kreislauf: Becken – Pumpe – Ventil – Kanal

5. Zirkulieren

Umpumpen der Flüssigkeit ohne Filter (Filter ist überbrückt)

Kreislauf: Becken – Pumpe – Ventil – Becken

6. Geschlossen

Keine Zirkulation! Pumpe darf nicht betrieben werden

Kreislauf: Becken – Pumpe – Ventil – Becken

* Winterstellung

Ventilteller ist leicht angehoben; Dichtung ist entlastet