Originalbetriebsanleitung

Befestigung der Edelstahlecken an TREND Holzpools

•

•

•




Entfernen Sie die Original-Befestigungsschrauben der äußeren (!) Deckbretter.

•


•

•

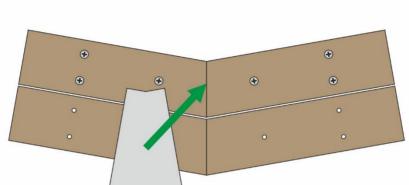


Positionieren Sie die Edelstahlecken, sodass diese an der Beckeninnenseite bündig anliegt.

Ziehen Sie das äußere Deckbrett bündig zur Edelstahlecke.

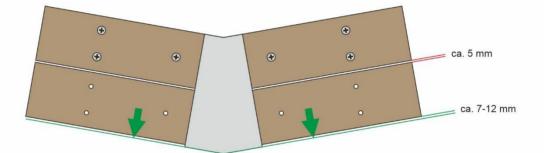

Befestigen Sie die Edelstahlecke zuerst an der Beckeninnenseite, dann an der -außenseite.

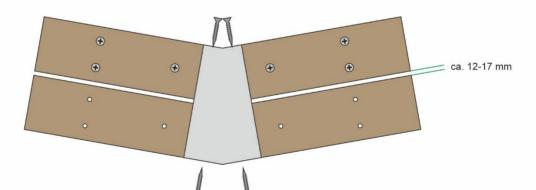

Befestigen Sie die Edelstahlecke zuerst an der Beckeninnenseite, dann an der -außenseite.

