


BADU Jet Primavera

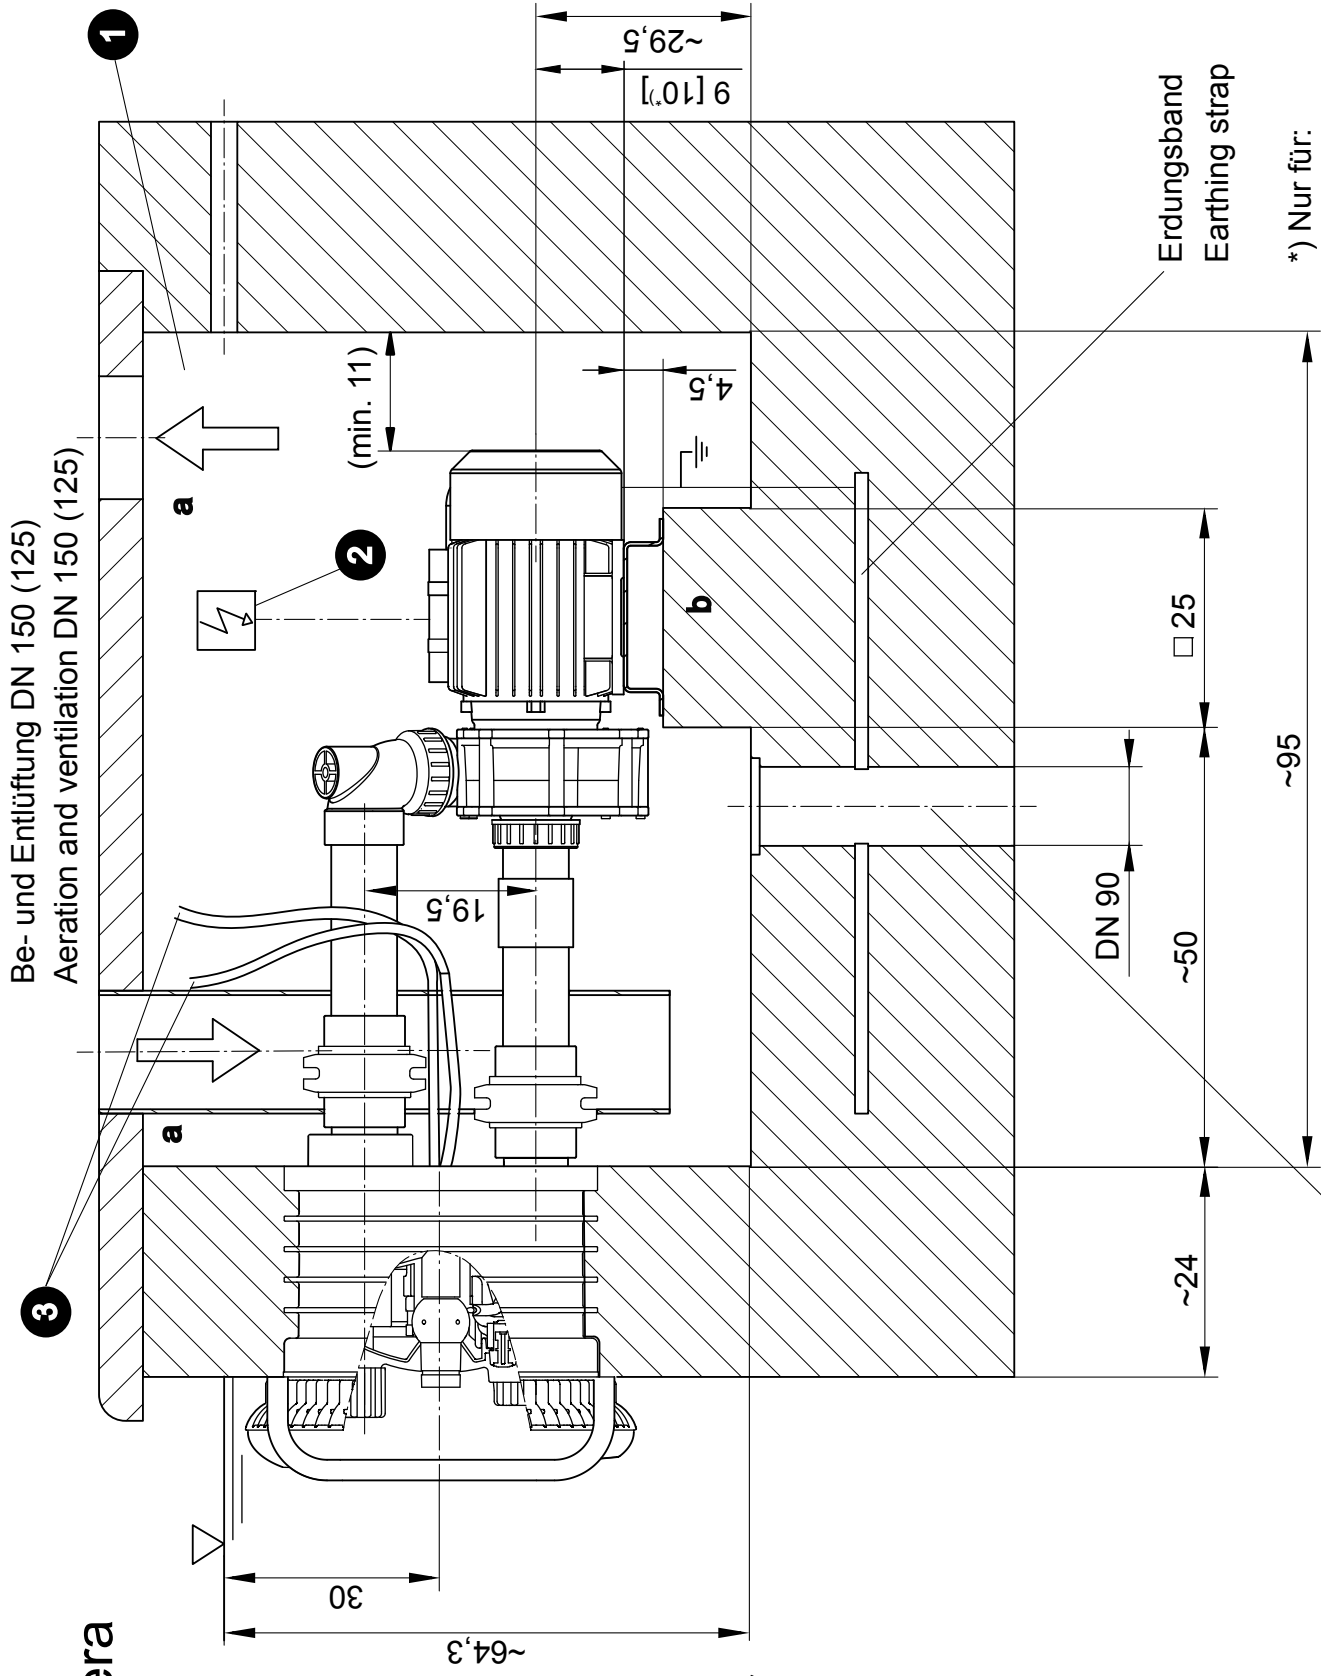

Ausreichend dimensionierter Ablauf erforderlich
Sufficiently dimensioned drain required

- 1** Schachtbreite min. 70 cm
- 2** Schaltanlage im trockenen Raum und über dem Wasserspiegel montieren
- 3** Schlauch für Luftregulierung und Pneumatiktafter über den Wasserspiegel führen und befestigen
- a** Be- und Entlüftung zur Vermeidung von Kondenswasser
- b** Pumpe auf einem Sockel oder ähnlicher Unterlage montieren
- 1** Shaft width min. 70 cm
- 2** Mount switchgear in dry room and above the water level
- 3** Lay and fasten the hose for the air regulation and pneumatic button above the water level
- a** Aeration and ventilation to avoid condensation
- b** Mount the pump on a base or similar foundation

Maße in cm
Dimensions in cm

WG23.140.000-1-P